



WEL-375 感應式門鎖使用手冊

WAFERLOCK

維夫拉克股份有限公司

公司地址：台中市西屯區科園二路16號

電話：04-2462-0208 傳真：04-2462-2352

信箱：sales@waferlock.com

網站：www.waferlock.com.tw

客服專線：0800-002345


A white silhouette of a city skyline with various buildings and a bridge, located at the bottom of the page.

目錄


- 產品規格..... 02
- 產品部位名稱說明..... 03
- 操作使用說明
- 如何設定增加子卡 / 如何設定增加密碼..... 04
- 如何使用子卡開門 / 如何使用密碼開門..... 05
- 如何刪除所有子卡 / 如何刪除所有密碼..... 06
- 如何刪除單一密碼 / 如何設定語音聲響..... 07
- 如何設定啓用或停用鑰匙警報功能 /
如何設定鑰匙警報 (須在啓用鑰匙警報狀態下)..... 08
- 如何解除警報功能 / 電池低電力警示功能 / 如何使用外部供電..... 09
- 注意事項 / 禁止事項 / 安全警示事項..... 10

產品規格

- 使用4顆4號A A A 鹼性電池 (4x1.5 V)
- 感應距離 : ≤ 3 cm
- 適用門厚 : (美規) 40mm~100mm / (歐規) 35mm~60mm
- 前面板防水防塵等級 : IP54
- 重量 : 單箱5.27kg
- 包裝盒尺寸 : 38X22X15(cm)

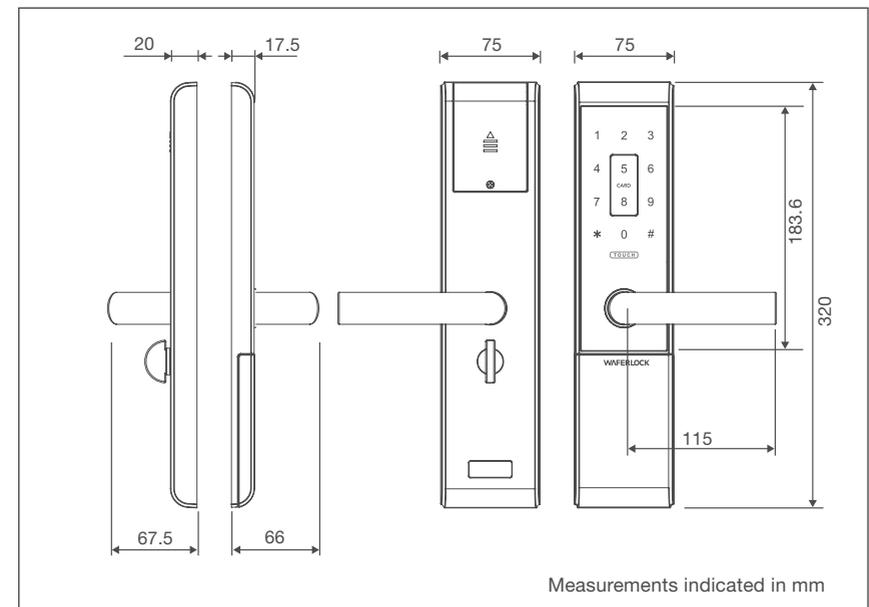


■ 產品部位名稱說明

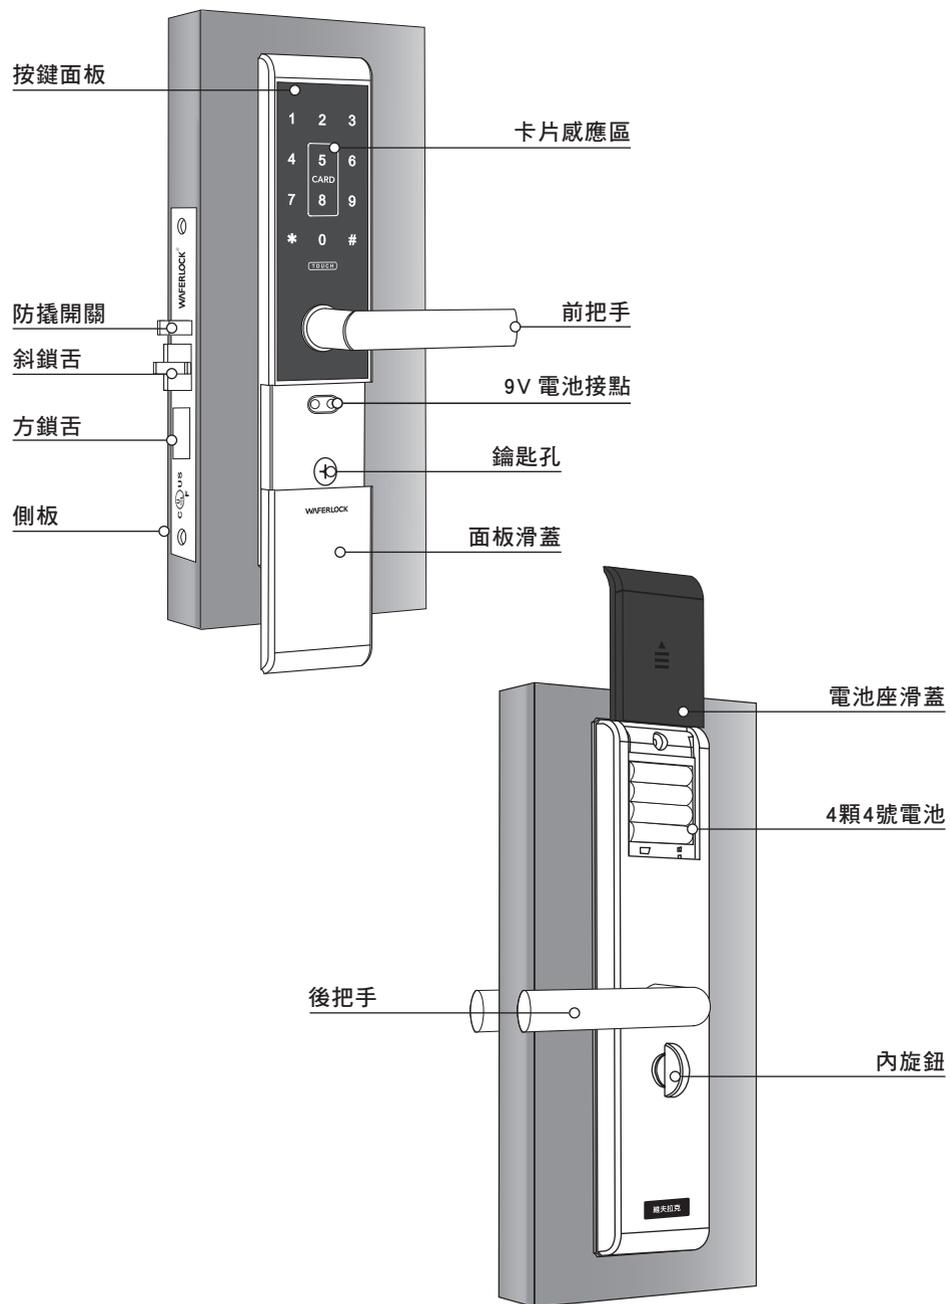

■ 操作使用說明


如何設定增加子卡

步驟一

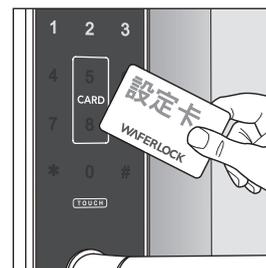

將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二

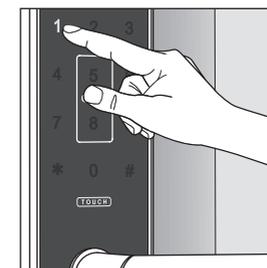

按數字鍵【1】，語音播出：【卡片設定模式中】，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三




將欲設定的子卡置於感應區，語音播出：【卡片設定完成】，表示子卡設定完成。

提示

- 藍色燈號閃爍狀態下，可連續設定子卡。
- 如子卡重複設定時，語音播出：【子卡已存在】


如何設定增加密碼

步驟一

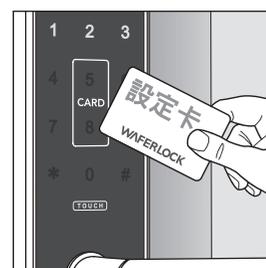

將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二

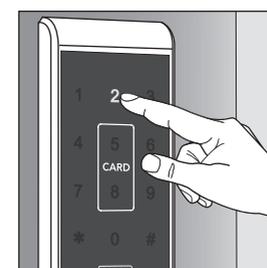

按數字鍵【2】，語音播出：【密碼設定模式中】，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三



輸入6位數密碼後再按【#】，語音播出：【密碼設定完成】，表示新密碼已設定完成。

提示

- 藍色燈號閃爍狀態下，若要繼續學習，再按一次【Touch】鍵後，重複步驟3。
- 若密碼錯誤，會聽到嗶4短聲，紅色燈號閃爍2次。
- 如密碼重複設定時，語音播出：【密碼已存在】。


如何使用子卡開門（門在上鎖狀態）

步驟一



將子卡置於感應區，語音播出：【門已打開】。

步驟二

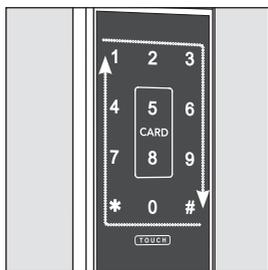


同時白色數字鍵亮起，並且轉圈顯示，即可開門。

提示

- 若卡片錯誤，會看到紅色燈號閃爍2次。


如何使用密碼開門（門在上鎖狀態）

步驟一

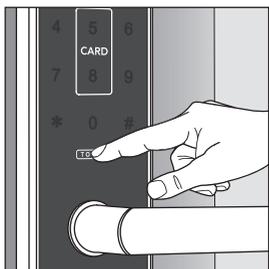

按一下【Touch】鍵，數字鍵的白光亮起。

步驟二

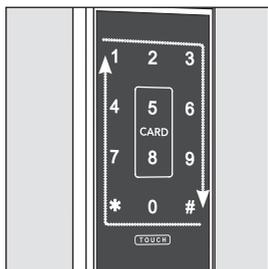


輸入6位數密碼，再按【#】，語音播出：【門已打開】。同時白色數字鍵亮起轉圈顯示，即可開門。

提示

- 當密碼輸入錯誤連續五次時，門鎖會自動鎖住，三分鐘內無法再輸入密碼，過三分鐘後才可繼續使用或直接改用合法子卡感應開門。
- 若密碼輸入錯誤，會聽到嗶4短聲，紅色燈號閃爍2次。
- 若輸入密碼過程中發生輸入錯誤，重按一次【Touch】鍵，即可重新輸入6位數密碼。

如何刪除所有子卡

步驟一

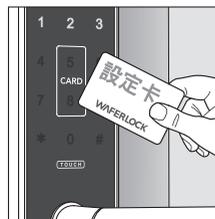


將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二




按數字鍵【1】，語音播出：【卡片設定模式中】，同時藍色燈號開始閃爍。

步驟三

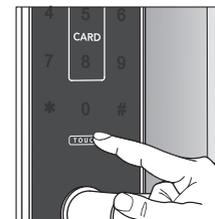

按【Touch】鍵後，數字鍵亮起。

步驟四

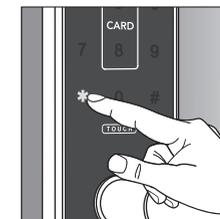

再按【*** #】，語音播出：【卡片已全部刪除】，表示子卡已全部刪除，然後燈號熄滅。


如何刪除所有密碼

步驟一




將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二

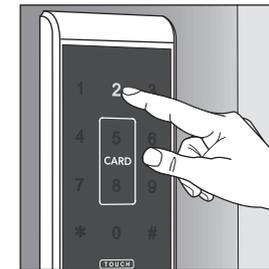

按數字鍵【2】，語音播出：【密碼設定模式中】，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三

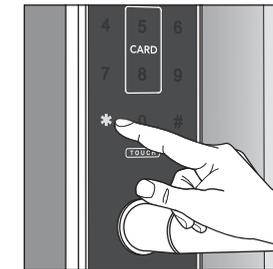

按【*** #】，語音播出：【密碼已全部刪除】，表示密碼已全部刪除，然後燈號熄滅。


如何刪除單一密碼

步驟一




將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二

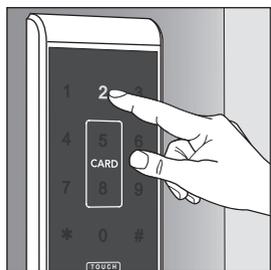

按數字鍵【2】，語音播出：【密碼設定模式中】，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三

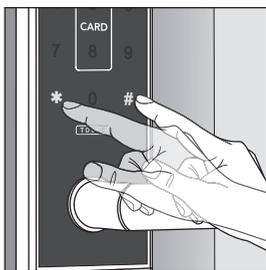

輸入原密碼6位數後再按【*#】，語音播出：【密碼刪除完成】，表示該密碼已刪除完成。

提示

- 藍色燈號閃爍狀態下，若要繼續刪除，再按一次【Touch】鍵後，重複步驟3。
- 若密碼錯誤，會聽到嗶4短聲，紅色燈號閃爍2次。

如何設定語音聲響

步驟一




將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二




按數字鍵【2】，語音播出：【密碼設定模式中】，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三

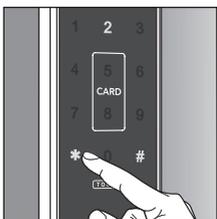

按【*2#】，語音播出：【語音設定模式中】。

步驟四

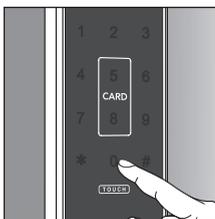

1. 若輸入【001#】，語音播出【無聲設定完成】。
2. 若輸入【003#】，語音播出【大聲設定完成】。表示語音音量設定完成。

如何設定啓用或停用鑰匙警報功能

步驟一



將設定卡置於感應區，語音播出：【設定模式中，卡片設定請按1、密碼設定請按2】，同時數字鍵【1】、【2】開始閃爍。

步驟二




按數字鍵【2】，語音播出：【密碼設定模式中】，同時數字鍵亮起、藍色燈號開始閃爍。

步驟三



按【*3#】，語音播出：【鑰匙警報設定中】。

步驟四

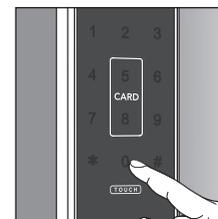

1. 若輸入【001#】，語音播出【已停用鑰匙警報功能】。
2. 若輸入【002#】，語音播出【已啟用鑰匙警報功能】。表示鑰匙警報設定完成。

如何設定鑰匙警報（須在啓用鑰匙警報狀態下）


① 以卡片方式設定鑰匙警報

步驟一



使用子卡感應門鎖，若門原先在上鎖狀態，則會聽到語音【門已打開】。


步驟二

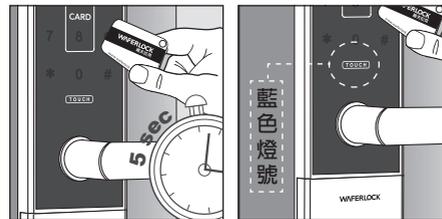

卡片不離開感應區持續感應約5秒後，然後聽到嗶一長聲，藍色燈號亮起，表示鑰匙警報已設定完成。


② 以密碼方式設定鑰匙警報

步驟一

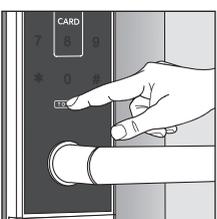

按一下【Touch】鍵，數字鍵的白光亮起。

步驟二

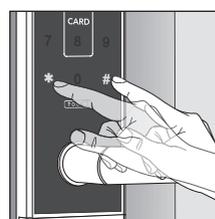


先輸入密碼，再按【*#】，無論原先是在開鎖狀態或上鎖狀態，都會聽到語音【門已上鎖】。

步驟三



然後再嗶一長聲，藍色燈號亮起，表示鑰匙警報已設定完成。

如何解除警報功能

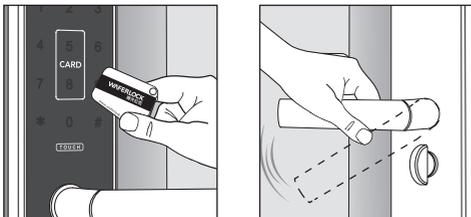

以子卡感應門鎖或輸入密碼，均可解除警報。


電池低電力警示功能

步驟一




以子卡感應做開、關門或用
設定卡感應做設定時...

或

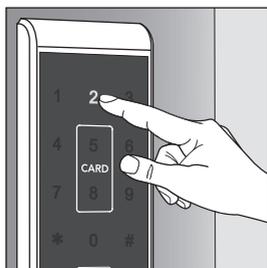

或用密碼做開、關門時...


步驟二

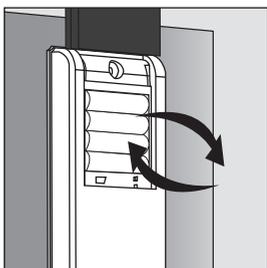

- 無聲設定狀態下:
若聽到蜂鳴器撥出三短聲【嗶嗶嗶】5次，且【Touch】鍵閃爍藍燈五次。
- 有聲設定狀態下:
若聽到語音播出【門已打開，請更換電池。】表示電池電力已不足，請儘速更換新電池。(低電力時，不會有開 / 關門的燈號顯示)。

如何使用外部供電

步驟一

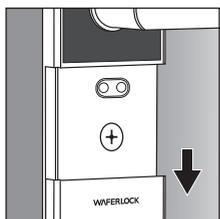

將前面板下方的滑蓋往
下拉至定位。

步驟二



使用9V方型鹼性電池
插入電池孔位。

步驟三



以合法子卡感應或輸入合法密碼，即可進行開
關門。

提示

- 開門後，請儘速更換內部4號鹼性電池，並取下外部供電的電池，將前面板滑蓋回歸至定位。

⚠ 注意事項

1. 卡片+ 密碼 最多設定90組，如設定後連續嗶10短聲、紅色燈號閃爍3次，表示組數已滿，無法設定。
2. 當密碼連續輸入錯誤五次時，門鎖會自動鎖住，三分鐘內無法再輸入密碼，過三分鐘後才可繼續使用或直接改用合法子卡感應開門。
3. 備用機械鑰匙，建議放置於房外，如車內或辦公室，以防止卡片遺失或沒電或電子故障時，可使用備用鑰匙開門。
4. 如超過兩個月不使用，請先將電池取下，避免電池漏液，損壞產品。
5. 電力不足時，設定卡將無法設定。
6. 務必安裝門檔，以避免把手撞壞。

⊖ 禁止事項

1. 清潔時，請使用乾布擦拭，禁止使用水或任何清潔劑，以免造成表面生鏽或塗漆掉落。
2. 本產品並未防水，禁止潑水淋濕，造成電路板不良。
3. 當方舌轉出時，禁止關門，避免撞壞方舌。

🚫 安全警示事項

1. 當門打開狀況下，請務必小心鎖舌，嚴禁用手或身體觸碰，防止受傷。
2. 請勿讓孩童把玩本產品，包括電池等配件，避免產生危險。